


필터 권장교체주기는 평균 3개월 입니다.
(사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다)




필터 교체 방법

회전봉 평면도 / 결합 진행방향

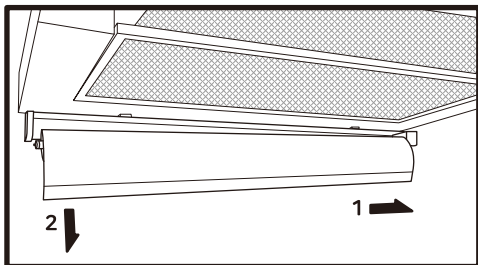

- 본체에서 사용한 필터를 분리합니다.
- 반드시 1,2번 순서 화살표 방향으로 진행해 주세요.


①

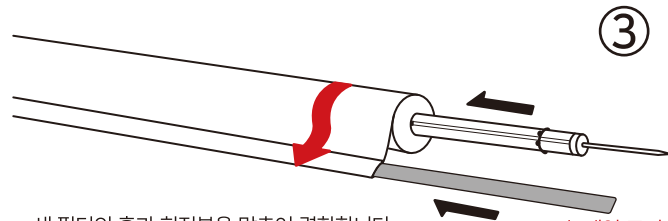

- 새 필터의 홈과 회전봉을 맞추어 결합합니다.
- 새 필터에 평철을 결합합니다.
(평철이 중간에 걸려 들어가지 않을 경우 필터 반대쪽에서 넣어주세요)
- 회전봉 결합시 반드시 필터를 빨간 화살표 방향으로 놓고 진행해 주세요.

손 베임 주의


②

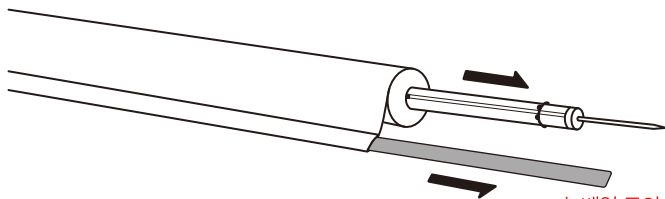

- 필터에서 회전봉을 분리합니다.
- 필터에서 평철을 분리합니다.

손 베임 주의

④

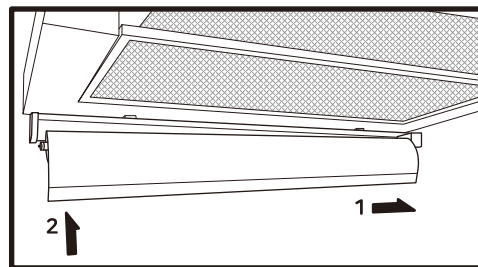

- 결합된 새 필터를 본체에 장착하세요.
- 반드시 1,2번 순서 화살표 방향으로 진행해 주세요.
- 필터 교체 장착 후 인쇄된 면이 보이면 바르게 설치하신 겁니다.