


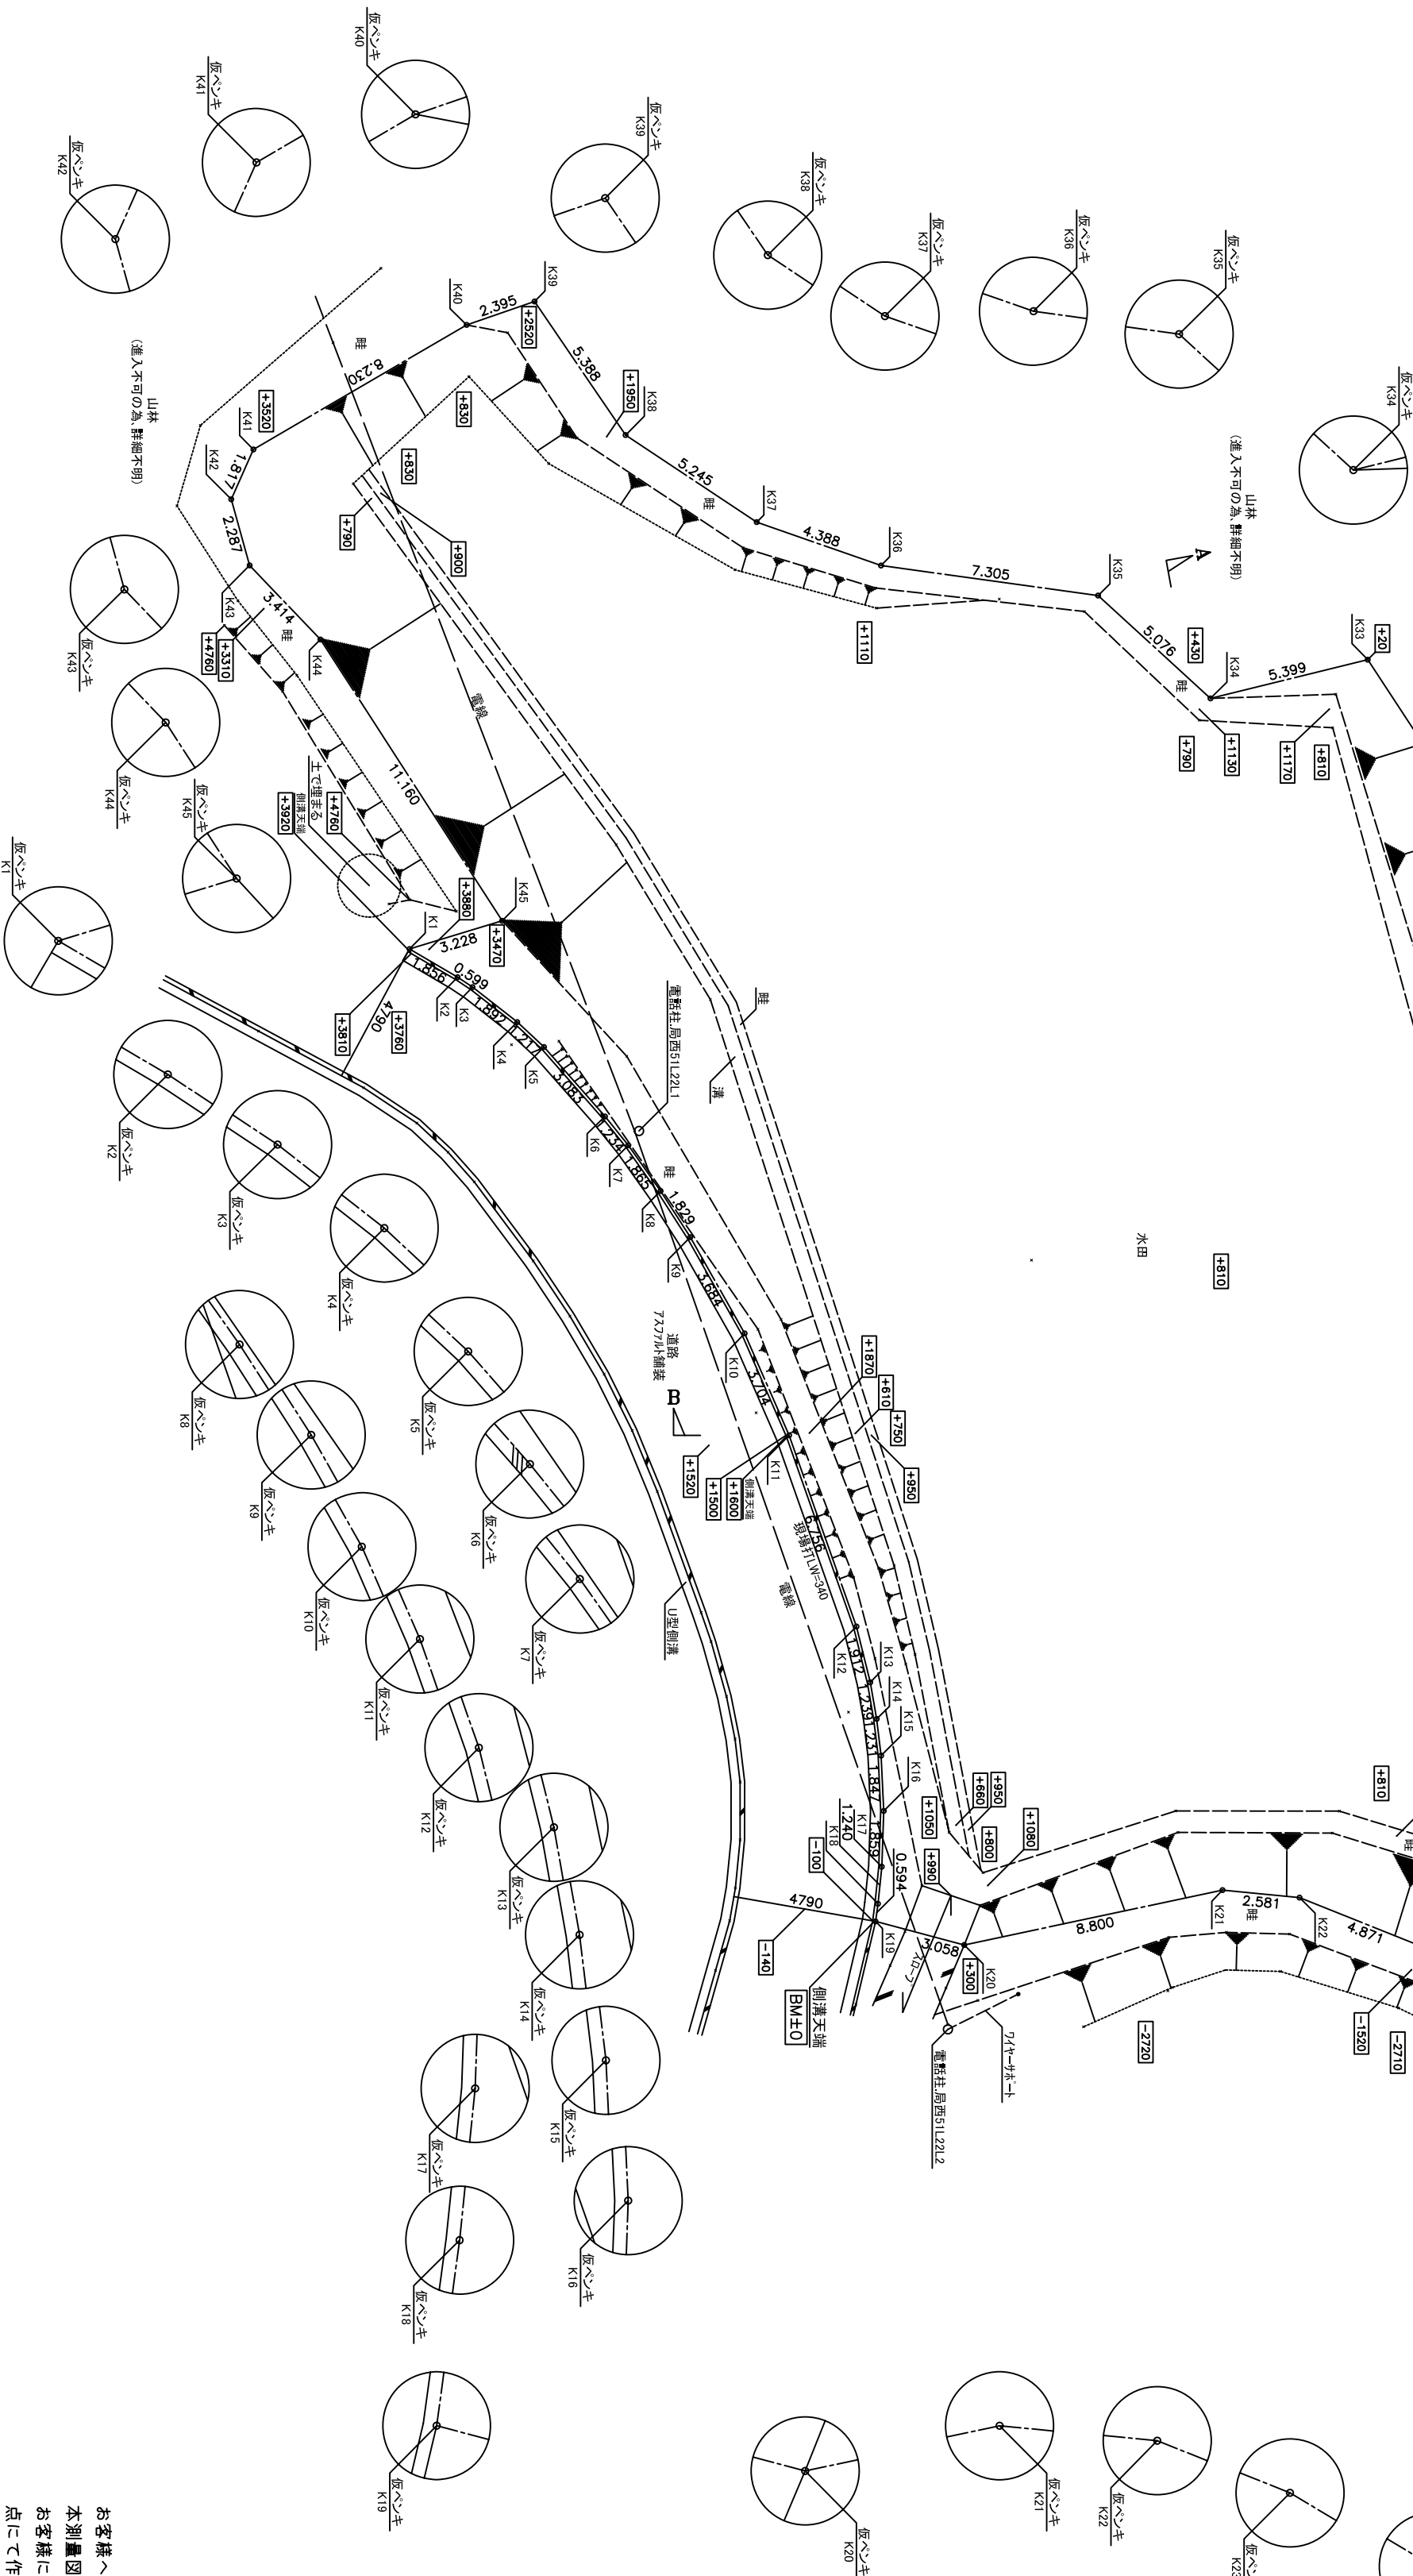

※ 境界設定について
境界設定は現場担当、営業様、施主様の判断により設定しています。
必ず土地所有者様への境界確認を行ってください。

