




후드 유형별 자석 부착위치

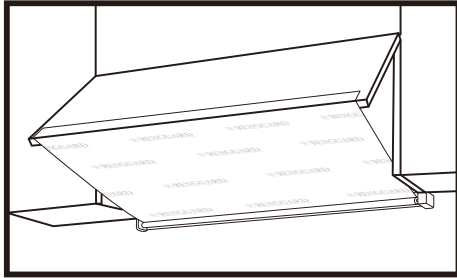


도어형 후드 (빌트인 후드)
(600 / 900 동일)

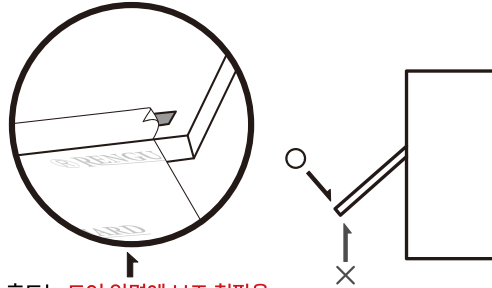


도어형 후드는 **도어 앞면에 보조 철판을 붙인 후 필터 고정용 자석을 부착고정** 하시면 됩니다.

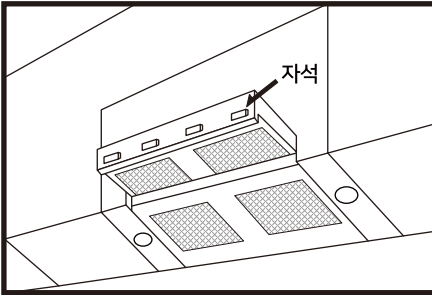


서랍형 슬라이드 후드
(600 / 900 동일)

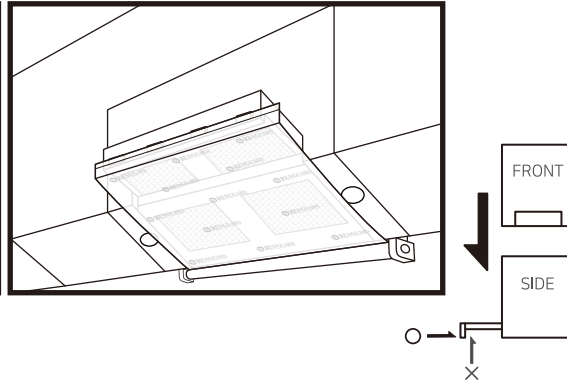

렌가드 정상 설치된 모습

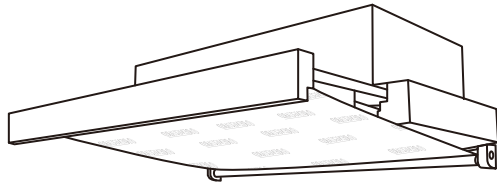


슬라이드형 후드 600 / 렌가드 600 설치

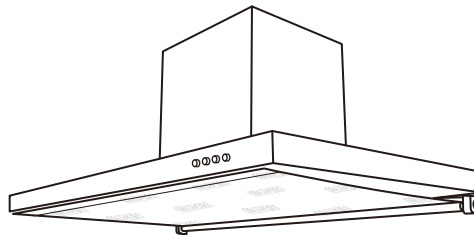


고정형 후드 900 / 렌가드 900 설치

자동소화장치 등 장애물이 설치된 경우


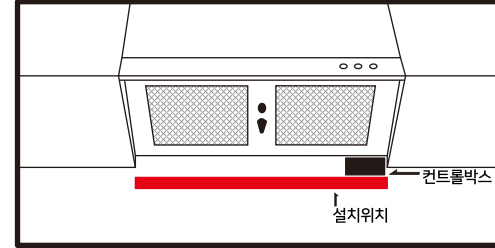


위와 같이 자동소화장치 등 장애물이 설치된 경우 **벽면 타일 (적색 표시부분)에 추가 제공된 양면테이프를 부착**하여 설치가 가능합니다.


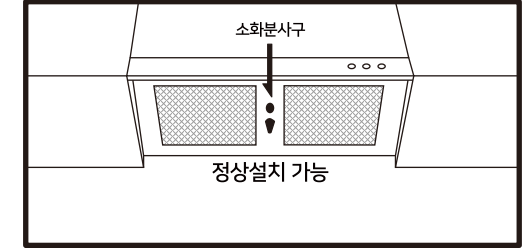


자동 소화장치가 설치되어있지만 소화분사구만 노출되어 있는 경우는(15mm이하) 정상설치가 가능합니다.

잘못 설치된 예시

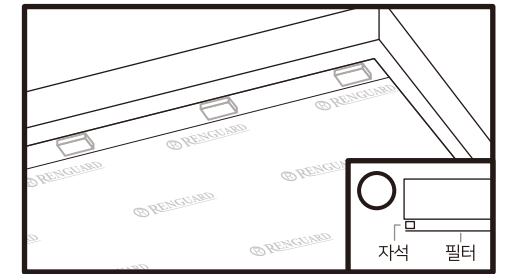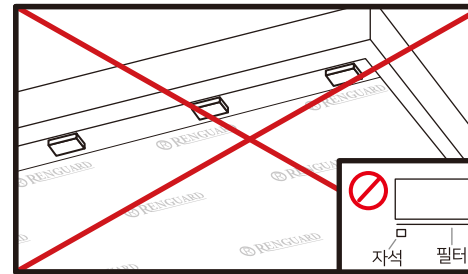

반드시 자석을 먼저 부착하시고 가드(필터)를 당겨 부착하셔야 합니다.

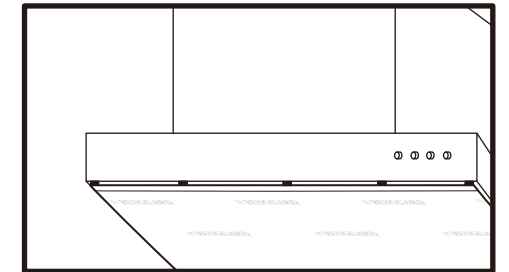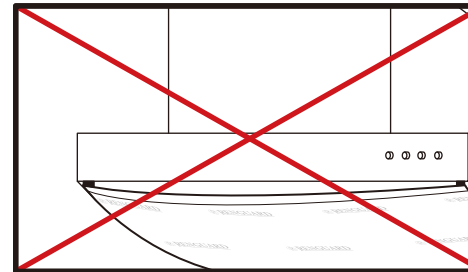

자석 간격이 가장자리로 치우쳐 필터 중앙이 뜨는 현상 발생

설치전 반드시 설명서를 참조하시기 바랍니다. 렌지 후드는 제조사별로 상이하기 때문에 적당한 위치에 자석 / 보조철판을 부착하여 설치하시기 바랍니다. 설치가 어려우시거나 문의사항은 후드 하단부분 사진촬영과 함께 아래 번호로 문의바랍니다.